

SiMP 開閉センサー

クイック スタート ガイド
SDW-01-SW

SIMPNIC

1. 本パッケージの内容

2. 導入方法

2.1 事前準備

2.2 取り付け

2.3 電源投入とペアリング

2.4 初期化

3. 通知機能

4. FAQ（よくある質問）

5. サポート情報

1. 本パッケージの内容

SiMP LED 開閉センサー 本体(白)

SiMP LED 開閉センサー マグネット(白)

両面テープ (大) 本体固定用

両面テープ (小) マグネット固定用

クイック スタート ガイド (本紙)

製品保証カード

単三型乾電池 x 2 個

- ★ SiMP 開閉センサーの使用には SiMPNiC SiMP キーパー (ゲートウェイ) が必要です。SiMPNiC SiMP キーパーをお持ちでない場合は、SiMPNiC スターターキット若しくは SiMP キーパーを別途お買い求めください。

2. 導入方法

2.1 事前準備

事前に SiMPNiC アプリをスマートフォンにインストールし、SiMPNiC SiMP キーパーの設定をお済ませください。


SiMP 開閉センサーは SiMPNiC SiMP キーパーと通信して動作します。SiMPNiC スマート・ホームキットのクイックスタートガイド若しくは SiMPNiC アプリのチュートリアルに従って SiMP キーパーを設定してください。

まだ SiMPNiC アプリをお持ちでない方は、下の QR コードを読み取って APP Store (iOS) または Google Play (アンドロイド) から入手してください。



2.2 取り付け

両面テープで SiMP 開閉センサーをドアや窓に取り付けます。マグネットをドアや窓に、本体をドアや窓の枠部に取り付けます。ドアや窓を閉めた時に△の位置合わせマークが向き合うよう取り付けして下さい。ドアや窓以外の開閉する場所に取り付けられます。（例：金庫、クローゼット等）

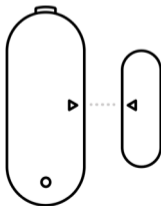

2.3 電源投入とペアリング

- * SiMP 開閉センサーがスターターキットに同梱されていた場合は、ペアリング済みですので、SiMPNiC アプリの部屋 (ROOM) の画面に表示されます。

SiMP 開閉センサーに電池を取り付けると、青色の LED が約 4 分間点滅します。点滅中はペアリングが可能です。もし LED が点滅しない場合は、既にペアリング済みか初期化が必要です。初期化が必要な場合は、[2.4 初期化の項を参照してください。](#)

- ① SiMPNiC アプリをインストールしたスマートフォンがご自宅の 2.4GHz Wi-Fi ルータに接続していることを確認してください。
- ② SiMPNiC アプリを起動します。
- ③ 画面下部にあるナビゲーションバーの部屋 (ROOM) をタップします。
- ④ 画面右上の〈+〉をタップします。
- ⑤ 〈SiMP 開閉センサー〉をタップします。
- ⑥ SiMP キーパーから 2 回ビープ音がなり検索が始まります。検索には約 45 秒かかります。
(検索中に SiMP 開閉センサーが点滅していることを確認してください) 検索が終了すると画面に SiMP 開閉センサーが表示されます。
- ⑦ もし検索で見つからなかった場合は、再度検索してください。

2.4 初期化

SiMP 開閉センサーの本体内部のボタンを5秒以上押します。青色LEDが約4分間点滅します。LEDが点滅している間にペアリングを行ってください。

請注意：

初期化によって設定情報が消去され、再度ペアリングを行うまでSiMPNiCアプリから操作できなくなります。初期化は動作に問題がある場合やSiMPキーパーから登録を解除する必要がある場合にのみ実施してください。

3. 通知機能

SiMPNiC アプリで SiMP 開閉センサーで検知した状態をアプリに通知するよう設定できます。SiMP モーションセンサーでの検知と組み合わせることで、より詳細な状態の監視が可能です。

4. FAQ（よくある質問）

Q: ペ어링後に SiMP 開閉センサーを移動させても大丈夫ですか。

A: 一度ペ어링が完了したら、SiMP 開閉センサーを移動させてもそのままお使いいただけます。但し電波状況が悪かたつり、長時間 SiMP キーパーとの通信が出来ない状態が続いた場合は、初期化して再ペ어링をしてください。

Q: SiMP 開閉センサーから通知が届きません。

A: お使いのスマートフォンの設定で、SiMPNiC アプリに通知が許可されているか確認してください。通知が許可されている場合、アプリの設定で通知が有効になっているか確認してください。通知が有効になっている場合、一旦通知を無効にし再度有効にしてください。

Q: SiMP キーパーとペアリングが成功した
どうかはどうやって確認できますか。

A: ペアリングが成功したら、検索で見つ
かったデバイスリストに表示されます。

Q: 電池残量低下の通知が来ました。
どうすればいいですか。

A: SiMP 開閉センサーの電池を交換してく
ださい。単三型電池 2 本をご用意くだ
さい。

5. サポート情報

より詳しい商品情報や FAQ, 使い方は以下のサイトを参照ください。



Youtube



Facebook page



または以下のアドレスにメールでご連絡ください。
support.jp@simpnic.com

